


## Instrucciones de Instalación y Guía de Uso de la caja de cambio TSR 250

Junto a la Caja de cambio TSR 250 vienen incluidos los tornillos y la plantilla para su instalación.

Atención: Utilice siempre herramientas seguras y adecuadas para la instalación de la Caja de Retiradas TSR 250. Para una instalación adecuada serán necesarias 2 personas.

### Instalación de la Caja bajo el mostrador

1. Con la plantilla de montaje, marque la posición de los orificios en el mostrador como se muestra abajo. Asegúrese de que estén correctamente orientados y alineados.

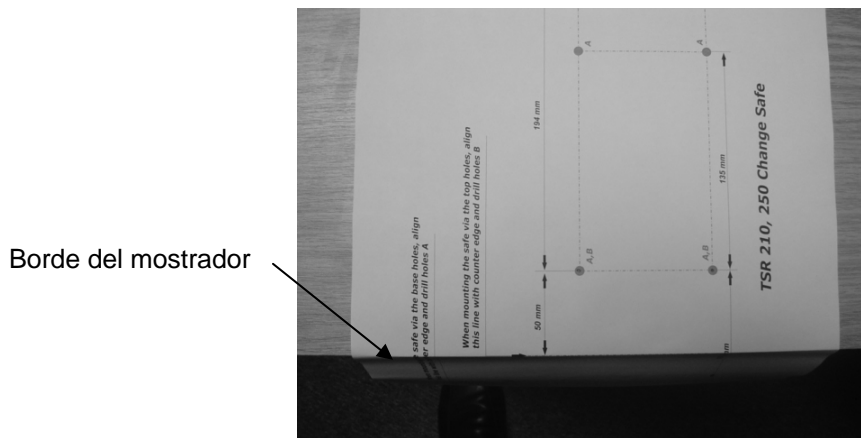

Borde del mostrador

2. Taladre la superficie de la mesa en las posiciones marcadas con la plantilla utilizando una broca de 6.5mm.
3. Retire las tapas de plástico de los agujeros de la parte superior de la caja empujándolos hacia fuera desde el interior de la caja. Utilice el kit de montaje para fijar la caja de seguridad a la parte superior del mostrador. Coloque los tornillos con las arandelas y las tuercas dentro de la caja como se muestra abajo.

Parte superior del mostrador



Tornillos apretados desde dentro



## Instalación de la Caja TSR 250 en el suelo o en una estantería


De forma alternativa, la Caja TSR 250 puede ser instalada tanto en el suelo como en una estantería utilizando los agujeros que se encuentran en el fondo de la caja.

Nota: Si elige montar la Caja TSR 250 en el suelo necesitará adquirir tirafondos especiales para ello.

1. Marque la posición de los agujeros en la estantería o en el suelo utilizando la plantilla de montaje. Asegúrese de que la alineación y orientación de las marcas que haga sean las correctas.
2. Taladre la superficie en las posiciones marcadas con la plantilla utilizando la broca adecuada.
3. Si está realizando el montaje en una estantería, utilice los tornillos que se incluyen para el montaje. Coloque los tornillos con las arandelas y las tuercas dentro de la caja.

## Instrucciones de uso de la caja TSR 250

1. Guarde el cambio dentro del compartimento de seguridad como se muestra en la foto de abajo.

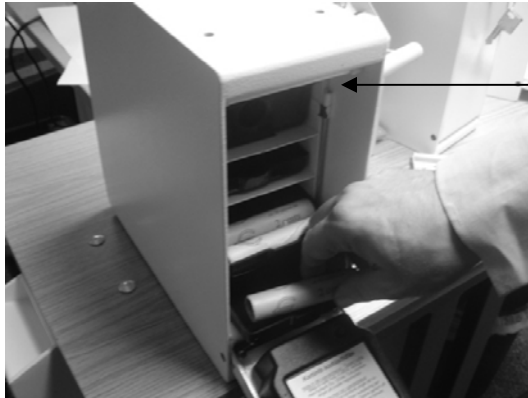

Asegúrese de que la puerta del compartimento interior está totalmente abierta.

2. Para retirar el dinero, abra la caja de seguridad y retire el compartimento interior. Cierre la puerta del compartimento para poder transportarlo de forma fácil y segura.

## Instrucciones de uso de la caja TSR 250 (teclado electrónico)

### Utilización de la Caja TSR 250

Introduzca el código de 4 dígitos seguido de la tecla #. La caja emitirá dos señales sonoras para indicar que ya puede abrirla. Gire el pomo para abrir la puerta. El código programado de fábrica por defecto es el 1111#.

Si el cierre se bloquea accidentalmente cuando la puerta está abierta, puede usar el botón negro que está situado en la parte interior derecha de la puerta para desbloquear el cierre.

### Cambio de Códigos para la TSR 250

Hay 3 niveles de Códigos de Seguridad que pueden ser utilizados para abrir la puerta de la caja:

#### NIVEL 1: Código de Usuario

El código de NIVEL 1 recibe el nombre de Código de Usuario. Este código es el que utilizan los cajeros para abrir la caja durante su turno. Es el código más fácil de modificar. El Código del usuario consta de 4 dígitos seguidos por el símbolo # (ej. 1234#)

### **Cambio del Código de usuario - NIVEL 1**

Con la puerta de la caja ABIERTA y el cierre en posición de desbloqueo, introduzca un nuevo código de 4 dígitos, seguidos por el símbolo #. La caja emitirá dos señales sonoras para indicar que el código se ha modificado con éxito. Este nuevo código se utilizará para abrir la caja hasta una nueva modificación.

**El Código de usuario programado de fábrica por defecto es el 1111#**

### **NIVEL 2: Código de Supervisor**

El código de NIVEL 2 recibe el nombre de Código de Supervisor. Es el código que el Supervisor o Encargado utiliza para abrir la caja durante un turno. El Código de supervisor es más difícil de modificar que el del Usuario a fin de impedir que se cambie de forma accidental o malintencionada.

El Código de supervisor consta de 6 dígitos, seguidos por el símbolo # (ej.: 123456#)

### **Cambio del Código de Supervisor - NIVEL 2**

Con la puerta de la caja ABIERTA, introduzca \*\*\*, seguidos del código antiguo de supervisor y el símbolo #. La caja emitirá dos señales sonoras para indicar que el proceso de cambio de código se ha iniciado con éxito. A continuación, introduzca rápidamente \* y a seguidamente teclee el nuevo código de 6 dígitos, seguido del símbolo #.

(ej. \*\*\*123456#\*111111#)

El ejemplo anterior muestra la modificación del Código de Supervisor 123456# (código antiguo) al 111111# (nuevo código).

Por motivos de seguridad, si espera demasiado tiempo o se equivoca, escuchará una única señal sonora y tendrá que empezar de nuevo.

**El Código de Supervisor establecido por defecto de fábrica es el 123456**

### **NIVEL 3: Código de Emergencia**

El código de NIVEL 3 recibe el nombre de Código de emergencia. Este código se utiliza en caso de olvido de los códigos de Usuario y Supervisor.

El Código de Emergencia consta de 8 dígitos. El cual se proveerá en una hoja separada junto a las instrucciones. Por favor asegúrese de guardar este código en un lugar seguro.

Se recomienda guardar el Código de Emergencia en la caja fuerte principal del establecimiento.

### **EL CÓDIGO DE EMERGENCIA NO SE PUEDE CAMBIAR**

En caso de utilizar el código de emergencia, los códigos de Usuario y de Supervisor volverán a ser los códigos de fábrica por defecto (1111# y 123456#, respectivamente).

### **Uso de la caja con la apertura retardada**

Cuando la caja tiene establecida la apertura con retardo, siga los siguientes pasos para abrir la caja:

1. Pulse la tecla # para iniciar la cuenta atrás de la apertura retardada.
2. Una vez transcurrido el tiempo programado previamente, la caja emitirá unas señales sonoras, durante las cuales usted deberá introducir el código.
3. Introduzca el código y la caja se abrirá.

## Establecimiento del tiempo de retardo

El tiempo de retardo se programa usando el teclado.

1. Abra la puerta de la caja
2. Pulse la tecla \*, introduzca la clave de retardo (0 – 9) seguido de #. La caja emitirá dos señales sonoras indicando que el tiempo de retardo ha sido programado.

Los números para programar la hora son:

Clave	Retardo
0	Sin retardo
1	30 segundos
2	1 minuto
3	1 minuto y 30 segundos
4	2 minutos
5	2 minutos y 30 segundos
6	3 minutos
7	3 minutos y 30 segundos
8	4 minutos
9	5 minutos

## Cambio de las pilas en la Caja TSR 250

Si la caja no se abriera después de introducir el código, puede que necesite cambiar las pilas. Una señal sonora débil o una luz tenue siendo imposible girar el pomo indican que las pilas se encuentran muy débiles para abrir la puerta.

La ausencia de señal sonora o parpadeo luminoso después de introducir el código indican que las pilas se han agotado por completo.

Para sustituir las pilas hágalo de la siguiente manera:

- 1.- Retire los 2 tornillos de la parte superior e inferior del teclado.
- 2.- Retire cuidadosamente el teclado hasta que pueda ver las pilas.
- 3.- Reemplace las 8 pilas AA\* asegurándose de respetar la polaridad de las mismas.
- 4.- Vuelva a instalar con cuidado el teclado, asegurándose de que ningún cable queda atascado.
- 5.- Pruebe el funcionamiento de la caja.

\* Es esencial sustituir las pilas por unas nuevas del tipo Alcalinas AA (LR6) de larga duración.

Si después de haber hecho el cambio de las pilas su caja todavía no funciona correctamente, llame al número de Servicio de Asistencia Telefónica.

## Especificaciones Técnicas

Dimensiones: 272mm (L) x 117mm (A) x 295mm (F)

Peso total montada = 9,86 Kg.